


FONCTIONNEMENT DES LED

Démarrage du produit




Après détection de l'aimant, si la LED verte clignote 6 fois alors le démarrage produit est confirmé.

Connexion au réseau (LoRaWan uniquement)



Lorsque le produit essaie de s'accrocher au réseau alors les LED rouge et verte clignotent successivement toutes les secondes.



Lorsque les LED verte et rouge clignotent 6 fois rapidement cela signifie que la connexion au réseau a réussi.

Vérification de la liaison TIC




Lorsque la LED rouge est allumée fixe cela signifie que le produit ne détecte pas la liaison TIC.

N.B.: si la liaison TIC est correctement reconnue alors le produit n'allume aucune LED.

INSTALLATION GUIDE TIC

CHRONOLOGIE D'INSTALLATION DU PRODUIT

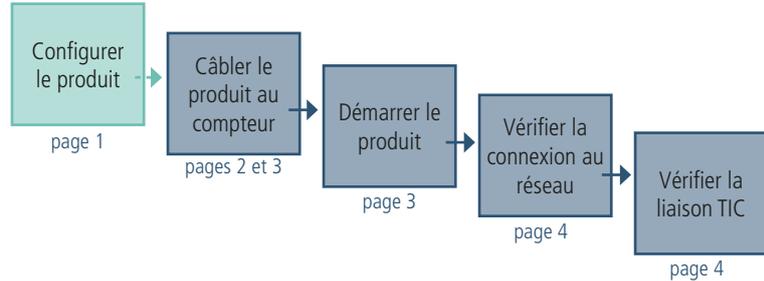

CONFIGURATION DU PRODUIT

- Télécharger l'application IoT Configurator (Android ou Windows)
- Connecter le produit au téléphone portable ou à l'ordinateur
- Cliquer sur «Connect Product», le produit est automatiquement reconnu par l'application
- Entrer dans «Applicative Configuration» et configurer le produit
- Sauvegarder puis débrancher le produit



Application Android sur
Google Play


Application Windows à télécharger
sur notre site web :

<https://www.adeunis.com/telechargements/>




CÂBLAGES SELON TYPOLOGIE DE COMPTEUR


Bleu

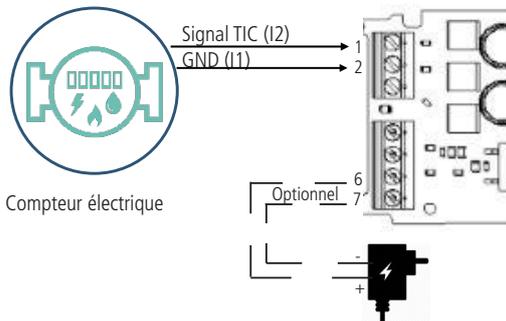

Linky

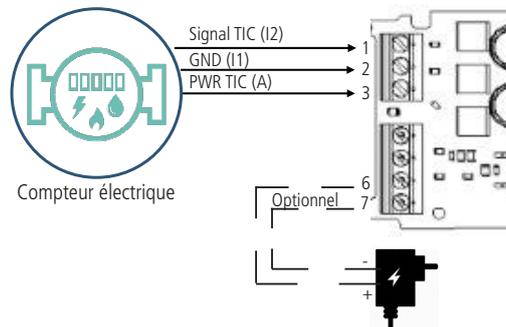


PME-PMI

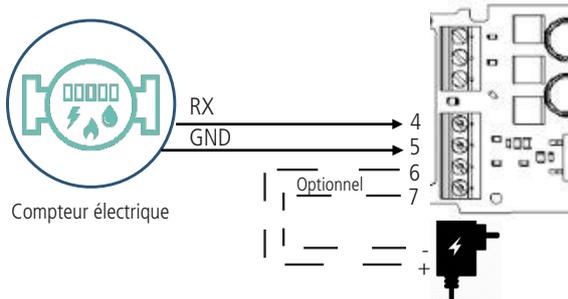

PME-PMI avec sortie RJ45

câble standard droit (non croisé)

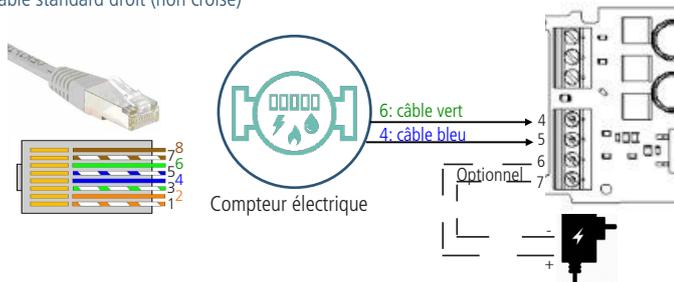

DÉMARRAGE DU PRODUIT

- Positionner l'aimant pendant au moins 6 secondes sur le datamatrix de l'étiquette du produit (cf schéma).
- Lorsque l'aimant est bien détecté, la LED verte s'allume (à regarder à travers la semelle du boîtier).
- Le démarrage du produit est confirmé lorsque la LED verte clignote rapidement.

